


MANUEL D'UTILISATION

I. L'ÉCRAN DE CONTROLE

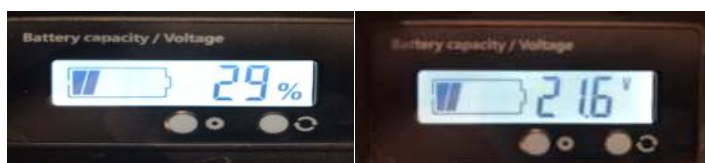

Il vous indique par simple pression sur le bouton de droite, le pourcentage et la tension de votre batterie. Il vous suffit d'appuyer brièvement dessus et il se coupera automatiquement au bout de 10 secondes.

Ne pas utiliser le bouton de gauche, celui-ci est un bouton de maintenance.

II. PRISE MOTEUR (rouge)



Nos Valises sont fournies avec les connectiques nécessaires pour le branchement de votre moteur et/ou de votre échosondeur. Pour connecter votre moteur, il vous faudra utiliser la prise rouge appelée « Anderson ».

Prendre les deux cosses métalliques et insérer les fils de votre moteur. Vous pouvez les fixer soit par soudure à l'étain, soit en les sertissant avec une pince adaptée.

Une fois l'opération effectuée, introduire les cosses métalliques dans la prise plastique. **(Attention aux sens des cosses, vous devez entendre un clic)**

Soyez vigilant à respecter le sens de polarité (+ou-).

III. PRISE POUR SORTIE REGULÉE (jaune)



Démonter tous les éléments de la prise et faire passer les câbles de votre sondeur à l'intérieur.

Venir souder à l'aide d'un fer à étain l'extrémité du fil rouge (+) de votre sondeur sur la borne 1 de la prise. Ensuite, faire la même opération avec le fil noir (-) et venir le souder sur la borne 2.

Une fois l'opération effectuée, revissé tous les éléments.

IV. INTERRUPTEUR

Uniquement présent sur les modèles avec sortie régulée, USB ou allume-cigare.



Pour mettre en service votre sortie régulée, appuyer sur le bouton d'alimentation. Celui-ci s'allume en vert lorsqu'il est en service.

Quand vous n'utilisez pas votre valise, ne laissez pas celui-ci sous tension.

V. CHARGEMENT



Brancher la prise « Anderson » du chargeur à votre valise. La led passe au rouge et le chargeur se met à ventilé.

Une fois la charge terminée, le chargeur s'arrête automatiquement et la led passe au vert.

Pendant un cycle de charge, veuillez laisser celui-ci se terminer entièrement sans interrompre la charge.

ATTENTION

- Ne pas percer la valise ;**
- Ne pas projeter ou heurter violemment la valise ;**
- Ne pas connecter à une autre batterie ; Ne pas stocker près d'une source de chaleur ou de matières inflammable ;**
- Surveiller durant la mise en charge ; Pour le stockage et la mise en charge, choisir un lieu approprié ;**
- Utiliser uniquement le chargeur fourni avec cette batterie ou un chargeur spécifique ;**
- Ne pas utiliser comme batterie de démarrage ; Ne pas court-circuiter les bornes au risque de causer de sérieux dommage.**
- Toute modification et ouverture de la batterie annule la garantie.**